

MICRO TRICYCLE

Instructuni de montaj si utilizare

Scoateti din cutie toate componentele : veti gasi tricicleta pliata, 2 pedale, bara de protectie, manerul parental si capotina.



Pentru a deplia trotineta apasati corpul principal.

Apoi depliatii picioarele din spate tragandu-le in lateral. Vetii auzi un clic la fiecare roata.

Tija care ramane suspendata este pentru a lega intre ele cele 2 picioare din spate. Introduceti capatul liber in lacasul existent pe celalalt picior, pana face clic.

Acum ridicati spatarul scaunelului, dupa care il securizati rotind mica maneta neagra aflata pe spatele spatarului din pozitia orizontala in pozitie verticala.



Puteti monta apoi cele 2 pedale.

- In pozitia 1 daca tricicleta este folosita de un copil mai mare de 3 ani
- In pozitia 2 daca tricicleta va fi folosita de un copil mai mic.

La pozitia 2 pedalele se introduc dupa ce apasati in prealabil butonul mic negru de sub locul fiecarei pedale. Ele sunt nefunctionale.

La pozitia 1 pedalele se introduc dupa ce apasati in prealabil butonul bej aflat in lateral. Ele sunt nefunctionale in prima faza (nu actioneaza roata). Pentru a le face functionale, trebuie sa apasati din nou butonul bej din lateral, apoi miscati-le in sensul acelor de ceasornic si apoi invers acelor de ceasornic pana auziti un clic.



Bara de protectie se monteaza prin glisarea capetelor acestuia in lacasurile speciale aflate de o parte si de alta a scaunelului, pana auziti un clic. Pentru a o demonta apasati micile clapete de plastic de dedesubt si scoateti-o.



Capotina se monteaza prin introducerea capetelor de plastic in locurile existente in partea superioara a scaunelului, pana face clic. Pentru a o demonta apasati cele 2 butoane si detasati-o, mai intai un capat si apoi celalalt.



Manerul parental se introduce in locul lui in partea din spate, pana se aude clic si butonul bej iese in afara. Pentru a-l demonta, apasati intai butonul bej de la baza si trageți manerul afara.

Manerul parental nu are pozitii intermediare. Poate fi ridicat la maxim sau poate fi coborat la minim daca in prealabil apasati butonul aflat la mijloc.

Acum tricicleta este gata pentru plimbare. Daca varsta copilului este intre 6 luni si 3 ani, reglati centura de siguranta si cuplati toate curelusele in centru. Se decupleaza apasand butonul central. **Ghidonul este in acest moment nefunctional.** Copilul poate sa se joace rotind stanga/dreapta pentru ca nu va afecta directia tricicletei.



Scaunelul se poate roti 360° apasand maneta bej de sub el.



Scaunelul se poate inclina de la un unghi de 110° la un unghi de 130° apasand butonul bej aflat in partea din fata a scaunelului.



Daca apasati frana se blocheaza ambele roti din spate. Nu uitati sa o ridicati atunci cand porniti din nou la drum.



Pentru a face ghidonul functional, ca acesta sa fie conectat cu roata din fata si sa traseze directia, trebuie sa apasati butonul bej aflat la baza lui si in timp ce mentineti apasat, presati in jos ghidonul. In acest moment, ghidonul, roata din fata dar si manerul parental sunt conectate si urmeaza aceeasi directie.




Pentru a detasa spatarul mai intai rotiti maneta neagra aflata in spate, apoi apasati butonul lateral si ridicati spatarul, mai intai dintr-o parte si apoi cealalta.

Dupa ce detasati spatarul ramane acea centura de poala. Daca doriti sa o scoateti atunci trebuie sa indepartati mai intai clipsurile negre din plastic care o tin securizata, apoi se detaseaza complet.

Pentru a plia tricicleta :



Pentru a plia tricicleta : primul pas este sa detasati tija care conecteaza cele 2 roti din spate. Apasati butonul si trageți tija in afara.

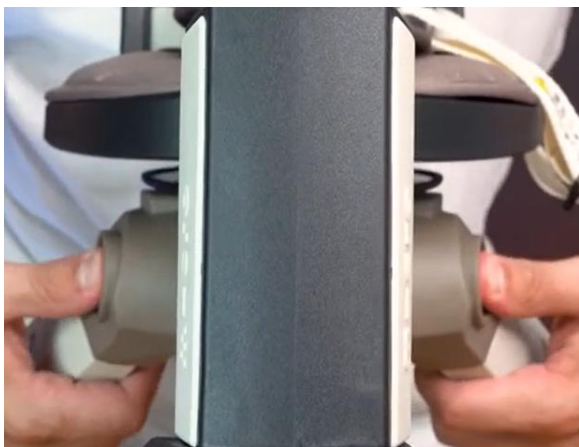

Apoi apasati cele 2 butoane mari aflate pe picioarele din spate, pentru a le plia.

Ultimul pas este pur si simplu sa trageți in sus de cureaua neagra si tricicleta este pliata.

Important!

- Asigurati-va ca tricicleta este stabila si toate elementele componente sunt fixate, inainte de a o oferi copilului
- Verificati daca spatarul este fixat corect – cu clema din spate in pozitie verticala
- Fixati centura de siguranta
- Este obligatia parintelui sau a adultului insotitor sa-l supravegheze pe copil in timpul plimbarii cu tricicleta. Acesta trebuie sa explice copilului modul de folosire a tricicletei si regulile de rulare in conditii de siguranta
- Se recomanda purtarea castii de protectie in cazul copiilor care conduc singuri tricicleta
- Verificati functionalitatea pedalelor
- Explicati copilului cum se franeaza: trebuie sa invarta pedalele in sens invers acelor de ceasornic
- Nu lasati copilul sa coboare pante abrupte cu tricicleta, riscul accidentarii este mare.
- Tricicleta nu se foloseste pe drumurile publice, in zonele cu trafic auto, in apropierea piscinelor sau in zone unde sunt copii mici
- Tricicleta nu se foloseste in parcurile de skateboard sau pe rampe
- Utilizatorul nu trebuie sa poarte papuci, slapi sau incaltaminte cu talpa alunecoasa
- A nu se folosi tricicleta pe trepte sau in apropierea diferitelor obstacole
- A nu se folosi de mai multe persoane simultan
- A nu se folosi cu imbracaminte sau accesorii care pot obstructiona auzul, vizibilitatea si libertatea de miscare
- Nu lasati copilul sa foloseasca tricicleta cand este noapte
- Asigurati-va ca ambele maini ale copilului sunt pe ghidon
- Greutatea maxima suportata este de 25kg

Pentru a mentine tricicleta in stare perfecta multi ani de zile, tineti cont de urmatoarele aspecte

- Depozitati tricicleta intr-un loc ferit de umezeala si de razele directe ale soarelui
- Daca in timpul verii o depozitati in permanenta in soare, mansoanele din cauciuc de pe ghidon se vor decolora si se vor deteriora
- Curatati periodic tricicleta cu o carpa umeda
- Detasati partile textile si spalati-le, se pot spala in masina de spalat rufe.